

TROUBLESHOOTING FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

TROUBLESHOOTING		
TROUBLE	PROBABLE CAUSE	SOLUTION
• Unit does not turn on.	• Not plugged in. • Outlet not functioning.	✓ Plug in unit. ✓ Have outlet replaced by a licensed electrician.
• Mist output minimal to none.	• Cool mist is invisible. • The filter has not absorbed water.	✓ Operate in High (3) setting. ✓ Wait 30 minutes for filter to absorb water.
• Filter turns brown.	• The filter has absorbed minerals.	✓ Replace your filter (HWF100 / SF235) by calling 1-888-264-9669, or visiting www.sunbeam.com .
• FilterCheck™ is not working.	• Takes 60 minutes to register.	✓ Allow the humidifier to run continuously for 60 minutes for the FilterCheck™ indicator to reflect the filter condition.
• Humidifier continuously displays 21%.	• Humidity at the humidifier is at or below 21%.	✓ Continue to operate humidifier to raise the room humidity.
• Humidifier continuously displays 90%.	• Humidity at the humidifier is at or above 90%.	✓ Stop operating the humidifier if the humidity level is too high.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	
Question	Answer
• What are the variables that affect run time?	The estimated run time for this humidifier is based on average room conditions. The actual run time of your humidifier is dependent on numerous variables such as: ✓ Air exchange in the room where the humidifier is placed. ✓ Room construction of the room where the humidifier is placed. ✓ Temperature of the room where the humidifier is placed. ✓ Humidity levels in the room where the humidifier is placed. ✓ Movement of occupants and the opening and closing of doors in the room where the humidifier is placed. ✓ Home furnishings in the room where the humidifier is placed.
• How do I remove film on water tank?	✓ See Daily Maintenance instructions. Regular cleaning is recommended.
• How can I extend the run time?	✓ Run your unit on the lowest setting. ✓ If your unit has electronics, set it to your desired humidity level. The unit will turn on and off, which will extend the run time. ✓ Fill the tank all the way full, place it on the base, let the water empty into the base until it stops bubbling, then refill the tank full again. This ensures maximum water capacity and will extend run time.

DÉPANNAGE QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

DÉTECTION DE PANNE		
PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
• L'appareil ne se met pas en marche.	• L'unité n'est pas branchée. • La prise de courant est défectueuse.	✓ Branchez l'unité. ✓ Demandez à un électricien agréé de remplacer la prise.
• Le débit de buée est minimal ou nul.	• La vapeur froide est invisible. • Le filtre n'a pas encore absorbé de l'eau.	✓ Faites fonctionner l'appareil au réglage haut (3). ✓ Attendez 30 minutes, le temps que le filtre absorbe l'eau.
• Le filtre devient brun.	• Le filtre n'a pas absorbé l'eau.	✓ Remplacez les filtres (HWF100 / SF235) en composant le 1-888-264-9669, ou visitez www.sunbeam.com .
• FilterCheck™ ne marche pas.	• Prenez les 60 minutes nécessaires pour l'enregistrement.	✓ Permettez à l'humidificateur de courir sans interruption pendant 60 minutes pour que l'indicateur FilterCheck™ reflète l'état du filtre.
• L'humidificateur indique continuellement 21%.	• Le faux d'humidité à l'appareil est de 21% ou moins.	✓ Continuez à faire marcher l'humidificateur pour éléver le taux d'humidité.
• L'humidificateur indique continuellement 90%.	• Le taux d'humidité à l'appareil est de 90% ou plus.	✓ Cessez de faire fonctionner l'appareil si le taux de l'humidité ambiante est trop élevé.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Questions	Réponse
• Quelles sont les variables affectant la durée de fonctionnement?	La durée de fonctionnement de cet humidificateur se base sur des conditions d'environnement moyennes. La durée de fonctionnement réelle de votre humidificateur dépend de plusieurs variables, telles: ✓ L'échange d'air dans la pièce où est installé l'humidificateur. ✓ L'aménagement de la pièce où est installé l'humidificateur. ✓ La température de la pièce où est installé l'humidificateur. ✓ Le niveau d'humidité de la pièce où est installé l'humidificateur. ✓ Le déplacement des habitants / l'ouverture ou la fermeture de portes de la pièce où est installé l'humidificateur. ✓ Les meubles dans la pièce où est installé l'humidificateur.
• Comment puis-je retirer la pellicule du réservoir?	✓ Référez-vous aux instructions d'entretien quotidien. Un nettoyage régulier est recommandé.
• Comment puis-je prolonger la durée de fonctionnement?	✓ Faites fonctionner votre appareil au réglage le plus bas. ✓ Si votre unité est équipée de circuits électroniques, réglez-la au niveau d'humidité désiré. L'unité s'activera et se placera hors de service automatiquement, ce qui prolongera le temps de fonctionnement. ✓ Remplissez complètement le réservoir, placez-le sur la base, laissez l'eau se verser dans la base jusqu'à ce que les bulles cessent, et remplissez à nouveau le réservoir. Ceci garantit une capacité d'eau maximale et prolonge la durée de fonctionnement.

CLEANING / MAINTENANCE

Weekly Maintenance

To Remove Scale:

1. Repeat steps 1-4 above.
2. Clean the base by partially filling the base with one 8-oz cups of undiluted white vinegar, or by using Cleanse Clean™ solution (Model S1710) by the manufacturer. Leave this solution in the base for 20 minutes, while cleaning all the interior surfaces with a soft brush. Remove base scale by wiping the base with a cloth dampened with undiluted white vinegar.
3. Rinse with clean warm water to remove the cleaning solution before disinfecting the tank.
4. Place filter back into tank and refill the water tank as directed in Operating Instructions, and turn the unit on.

STORAGE INSTRUCTIONS

When not using your humidifier for an extended period of time:

1. Dispose of the filters. DO NOT leave in unit.
2. Clean, rinse and thoroughly dry the humidifier as directed in weekly maintenance. DO NOT leave any water in the unit when storing. Leaving water in the unit may render the unit inoperable for the following season.
3. Place the humidifier in the original carton and store in a cool, dry place.
4. Order your replacement filter for next year's use.

REPLACEMENT ACCESSORIES

To order the replacement accessories you can do any of the following:

- Visit your local retailer
- Go to www.sunbeam.com
- Call Consumer Service at 1-888-264-9669

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Sunbeam™ products, please contact our Consumer Service Department at 1-888-264-9669 or visit our website at www.sunbeam.com.

WARRANTY INFORMATION

TRUSTED FOR OVER
100 YEARS

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively, "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use of improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-264-9669 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

© 2009 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed In China

Sunbeam™

Cool Mist Tower Humidifier



FILTER# : HWF100 / SF235
FILTER TYPE : WICK

Instruction Leaflet

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

NETTOYAGE/ENTRETIEN

Il est essentiel d'entretenir et de nettoyer votre appareil de manière appropriée pour assurer un rendement adéquat et pour éviter le développement d'algues ou de bactéries.

Entretien quotidien

1. Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché de la prise de courant.
2. Refitez le boîtier et les réservoirs de l'humidificateur et placez-les dans un évier ou une baignoire.
3. Apportez la base de l'appareil à l'évier. Refitez les filtres dans l'évier, vidangez toute l'eau résiduelle et rincez bien la base pour enlever tout sédiment ou saleté. Essuyez la base avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
4. Vidangez l'eau des réservoirs dans l'évier et rincez bien. Essuyez et séchez les réservoirs avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
5. Replacez les filtres dans le boîtier en veillant à ce que le rivet se fixe bien au porte-filtres. Verrouillez le porte-filtres en place. Replacez le boîtier et verrouillez-le. Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet, tel que le décrivent les instructions de remplissage. Ne le remplissez pas à l'excès. Ne pas trop remplir.
6. Suivez les « Instructions d'utilisation ».

REMARQUE: Le plateau va au lave-vaisselle (uniquement dans le PANIER DU HAUT).

Entretien hebdomadaire

Enlèvement du tarte :

1. Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Nettoyez la base en la remplissant partiellement avec une tasse de 237 ml (8 onces) de vinaigre blanc pur ou en utilisant le Cleanse Clean™ solution (modèle S1710) du fabricant. Laissez reposer cette solution dans la base pendant 20 minutes tout en nettoyant toutes les surfaces intérieures avec une brosse à poils souples. Enlevez les dépôts calcaires de la base en l'essuyant avec un chiffon humecté de vinaigre blanc pur.
3. Rincez à l'eau chaude et propre pour enlever la solution de nettoyage avant de désinfecter le réservoir.

Désinfection de la base et des réservoirs :

1. Remplissez les réservoirs à moitié d'eau et ajoutez 1/2 cuillère à thé d'eau de Javel.
2. Laissez la solution travailler pendant 20 minutes en la riant toutes les quelques minutes pour mouiller toutes les surfaces.
3. Vidangez le réservoir après 20 minutes et rincez-les à l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel ait disparu. Essuyez les surfaces avec un chiffon propre ou un essuie-tout en papier.
4. Replacez le filtre dans le réservoir, remplissez le réservoir d'eau tel que décrit sous « Instructions d'utilisation » puis allumez l'appareil.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE

Quand l'unité n'est pas utilisée pour une période prolongée :

1. Jetez les filtres. NE PAS les laisser dans l'unité.

2. Nettoyez, rincez et séchez soigneusement l'humidificateur selon les directives de l'entretien hebdomadaire. NE PAS laisser d'eau dans l'unité durant le remisage. Si l'eau est laissée dans l'unité, elle pourrait ne pas fonctionner lors de la prochaine saison.

3. Placez l'humidificateur dans son emballage original et remisez-le dans un endroit frais et sec.

4. Commandez vos filtres de remplacement pour la prochaine saison.

ACCESORIES DE REMplacement

Pour commander des accessoires de remplacement, vous avez le choix des méthodes suivantes :

- Visiter votre détaillant local

- Vous rendre à l'adresse www.sunbeam.com

- Appeler le service à la clientèle en composant le 1-888-264-9669

INFORMATION SUR LA GARANTIE

INSPIRE CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE
100 ANS


GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période de un an

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
3. Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs or near heat registers.
4. DO NOT place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. DO locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 4 inches (10 cm) away from the wall for best results.
5. NEVER place humidifier in an area where it is accessible to children. NEVER use humidifier in a closed room, particularly where a child may be sleeping, resting, or playing (a closed room may result in excessive humidity).
6. **WARNING:** Do not attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its electrical outlet. Failure to heed this warning may cause personal injury. Be sure to unplug the unit by pulling on the plug and not the cord.
7. Never place anything over moisture outlet when the unit is running.
8. NEVER drop or insert any object into any openings.
9. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
10. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
11. DO NOT use outdoors.
12. Always place humidifier on a firm, flat, level surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under

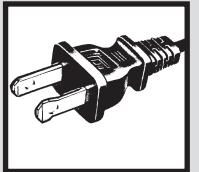


THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage de tout appareil électrique, des précautions fondamentales doivent être observées pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, et de blessure, y compris celles-ci :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. Pour éviter le risque de choc électrique, branchez l'humidificateur directement dans une prise électrique CA 120 V.
3. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des aires achalandées. Pour éviter tout risque d'incendie, ÉVITEZ de placer le cordon d'alimentation sous des moquettes, ou près de tout appareil de chauffage.
4. ÉVITEZ d'utiliser l'humidificateur près de sources de chaleur comme des cuisinières, radiateurs ou chauffe-eaux. PLACEZ-LE plutôt près d'un mur intérieur et d'une prise murale. Pour de meilleurs résultats, l'humidificateur doit être placé à au moins 4 po (10 cm) du mur.
5. NE placez JAMAIS l'humidificateur à un endroit où il serait accessible aux enfants. N'utilisez jamais l'humidificateur dans une pièce fermée, particulièrement où un enfant dort, se repose ou joue (une pièce fermée peut donner lieu à un niveau excessif d'humidité).
6. **AVERTISSEMENT:** N'essayez pas de nettoyer ou de remplir l'humidificateur sans d'abord débrancher l'appareil de sa prise électrique. Le fait de manquer d'observer cette consigne peut causer des blessures. Assurez-vous de débrancher l'appareil en tirant sur la fiche plutôt que sur le cordon.
7. Ne jamais placer quoi que ce soit sur les sorties d'air pendant que l'humidificateur est en marche.
8. NE JAMAIS tenter de débrancher l'appareil en tirant sur la fiche directement au-dessus de la sortie d'humidité ou près de celle-ci pendant que l'appareil est en marche. NE PAS couvrir la sortie d'humidité pendant que l'appareil est en marche.
9. Évitez d'utiliser l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé, après un mauvais fonctionnement de

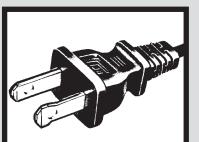

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche n'enfonce que dans un sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.

NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTEREZ LA FICHE EN AUCUNE FAÇON.

FEATURES - OPERATIONS

26. Do not move unit after it has been used until unit cools completely.
27. Use both hands when carrying full tank of water.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CONSUMER SAFETY INFORMATION

NOTE: This is an electrical appliance and requires attention when in use.

NOTE: If moisture forms on the walls or windows of the room, turn off the humidifier. The room already has plenty of humidity and additional moisture may cause damage.

NOTE: DO NOT block air inlet or outlet.

Cord and Plug Installation Safety Instructions:

The length of cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the humidifier (refer to the rating information placed on the humidifier). Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

20. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

21. Never place housing under water flow or immerse in liquids.

22. Do not plug in the cord with wet hands; electric shock could result.

23. Do not pour water in any openings other than the water tank.

24. To prevent damage to surfaces, do not place humidifier under overhanging surfaces.

25. NEVER operate unit without water in the tank.

OPERATING INSTRUCTIONS

Your humidifier is equipped with a technologically advanced AccuSet Plus™ Digital Humidistat. You can set the humidifier to run continuously in manual mode or set the AccuSet Plus™ Digital Humidistat to your desired humidity setting. The AccuSet Plus™ Digital Humidistat will automatically turn the humidifier ON or OFF, depending on the preset comfort level. The comfort level ranges between 35% and 65% relative humidity.

Manual Mode Instructions:

1. Plug the humidifier into a 120V AC electrical outlet.

2. The display will show the current room humidity.

NOTE: The display range is 21% - 90%. If your room humidity level falls below 21%, the unit will display 21. If

NOTE: A humidity level below 20% can be unhealthy and uncomfortable. The recommended humidity level is between 40%-50%.

3. To start the unit, push the button twice within 3 seconds for the HIGH (3) manual setting.

4. Press the button again for the MEDIUM (2) manual setting and again for LOW (1). After the selection is made, the display will return to show the current room humidity.

5. To stop the unit, press and hold the button for two seconds, or keep pressing the button until the display reads OFF (0F).

NOTE: Allow up to 30 minutes for the filter to fully absorb water and for the unit to produce moisture.

NOTE: The AccuSet Plus™ Humidifier has memory. This means that when you turn the unit back on, it will be at the last setting the humidifier was set at.

If you do not plan to use the humidifier for two or more days, make sure any residual water is drained from the water tank, base and wick filter to prevent algae or bacteria growth.

FEATURES - OPERATIONS

3. To start the unit, push the button twice within 3 seconds for the HIGH (3) manual setting.
4. Press the button again for the MEDIUM (2) manual setting and again for LOW (1). After the selection is made, the display will return to show the current room humidity.
5. To stop the unit, press and hold the button for two seconds, or keep pressing the button until the display reads OFF (0F).

AccuSet Plus™ HUMIDISTAT INSTRUCTIONS

To take advantage of the AccuSet Plus™ Digital Humidistat, press the button until the speed is set in either the AUTO HIGH (A3), AUTO MEDIUM (A2) or AUTO LOW (A1) setting. Then adjust the set humidity by using the up and down buttons. Humidity will increase or decrease in increments of 5%. When the humidity level is set, the display will return to show the current room humidity. When the room humidity level rises above the set humidity, the humidifier will stop. When the humidity level drops below the set humidity, the humidifier will turn on automatically.

NOTE: Allow up to 30 minutes for the filter to fully absorb water and for the unit to produce moisture.

NOTE: The AccuSet Plus™ Humidifier has memory. This means that when you turn the unit back on, it will be at the last setting the humidifier was set at.

If you do not plan to use the humidifier for two or more days, make sure any residual water is drained from the water tank, base and wick filter to prevent algae or bacteria growth.

Figure 1



CARACTÉRISTIQUES - UTILISATION

REMPILLAGE DES RÉSERVOIR D'EAU

1. Refilez le réservoir du boîtier de l'humidificateur en soulevant la poignée du réservoir et en tirant vers l'avant. Soulevez le réservoir hors du boîtier et amenez-le au robinet. Refilez les réservoirs et retirez les bouchons des réservoirs en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remplissez chaque réservoir avec de l'eau propre et fraîche. N'utilisez PAS de l'eau chaude parce que cela risque d'entraîner des fuites. Revisez SOLIDEMENT le bouchon sur chacun des réservoirs.

2. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

3. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

4. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

5. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

6. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

7. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

8. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

9. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

10. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

11. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

12. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

13. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

14. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

15. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

16. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

17. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

18. Ne jamais placer le boîtier sous l'eau courante ou l'immerger dans tout liquide.

REMARQUE: La plage d'affichage prévue est de 21 % à 90 %. Si le niveau de l'humidité ambiante baisse au-dessous de 21 %, l'afficheur indiquera 21, alors que s'il dépasse 90 %, l'afficheur indiquera 90.

3. Pour la mise en marche, presser le bouton à deux reprises sous 3 secondes afin d'obtenir le réglage manuel HAUT (3).

4. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour obtenir le réglage manuel MOYEN (2) et encore une fois pour obtenir le réglage BAS (1). Une fois que la sélection a été faite, l'affichage indiquera de nouveau l'humidité.

5. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton pendant deux secondes ou maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage de l'appareil indique qu'il est hors tension (OF).

INSTRUCTIONS - HUMIDISTAT AccuSet Plus™

Pour utiliser l'humidistat numérique AccuSet Plus™, appuyez sur le bouton de jusqu'à ce que vous atteignez le réglage automatique HAUT (A3), automatique MOYEN (A2) ou automatique BAS (A1). Réglez ensuite le niveau d'humidité désiré à l'aide des boutons d'augmentation et de réduction. Les chiffres augmenteront et diminueront par increments de 5 %. Une fois que le niveau d'humidité préféré est réglé, l'affichage indique de nouveau l'humidité préférée.

REMARQUE: Le système d'humidification fournit un débit d'humidité fraîche et invisible. Il est normal de ne pas voir la vapeur.

REMARQUE: Un niveau d'humidité sous 20% peut être étouffant et inconfortable. Le niveau d'humidité recommandé est entre 40% et 50%.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'humidificateur est équipé d'un humidistat numérique AccuSet Plus™ de pointe. Vous pouvez régler l'humidificateur afin qu'il fonctionne de façon continue au mode manuel ou régler l'humidistat numérique AccuSet Plus™ à un taux d'humidité choisi. L'humidistat numérique AccuSet Plus™ mettra alors automatiquement l'humidificateur en marche et l'arrêtera pour maintenir le taux désiré. Le niveau de confort est entre 35% et 65% d'humidité relative.

Instructions pour le mode manuel:

1. Branchez l'humidificateur dans une prise de courant de 120 V CA.

2. L'affichage indiquera l'humidité actuelle de la pièce.

Figure 1



REMARQUE: La plage d'affichage prévue est de 21 % à 90 %. Si le niveau de l'humidité ambiante baisse au-dessous de 21 %, l'afficheur indiquera 21, alors que s'il dépasse 90 %, l'afficheur indiquera 90.

3. Pour la mise en marche, presser le bouton à deux reprises sous 3 secondes afin d'obtenir le réglage manuel HAUT (3).

4. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour obtenir le réglage manuel MOYEN (2) et encore une fois pour obtenir le réglage BAS (1). Une fois que la sélection a été faite, l'affichage indiquera de nouveau l'humidité.

5. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton pendant deux secondes ou maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage de l'appareil indique qu'il est hors tension (OF).

INSTRUCTIONS - HUMIDISTAT AccuSet Plus™

Pour utiliser l'humidistat numérique AccuSet Plus™, appuyez sur le bouton de jusqu'à ce que vous atteignez le réglage automatique HAUT (A3), automatique MOYEN (A2) ou automatique BAS (A1). Réglez ensuite le niveau d'humidité désiré à l'aide des boutons d'augmentation et de réduction. Les chiffres augmenteront et diminueront par increments de 5 %. Une fois que le niveau d'humidité préféré est réglé, l'affichage indique de nouveau l'humidité préférée.

REMARQUE: Le système d'humidification fournit un débit d'humidité fraîche et invisible. Il est normal de ne pas voir la vapeur.

REMARQUE: Un niveau d'humidité sous 20% peut être étouffant et inconfortable. Le niveau d'humidité recommandé est entre 40% et 50%.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'humidificateur est équipé d'un humidistat numérique AccuSet Plus™ de pointe. Vous pouvez régler l'humidificateur afin qu'il fonctionne de façon continue au mode manuel ou régler l'humidistat numérique AccuSet Plus™ à un taux d'humidité choisi. L'humidistat numérique AccuSet Plus™ mettra alors automatiquement l'humidificateur en marche et l'arrêtera pour maintenir le taux désiré. Le niveau de confort est entre 35% et 65% d'humidité relative.

Instructions pour le mode manuel: